

# Manual de instalação rápida da série ZP2

## Descrição geral


Este documento contém informações de instalação rápida do painel de controlo. Para informações de instalação detalhadas (incluindo os requisitos da norma EN 54-13) e para as opções de configuração, consulte o manual de instalação do produto.

**AVISO:** Perigo de electrocussão. Para evitar lesões pessoais ou a morte provocadas por electrocussão, remova todas as fontes de energia e deixe descarregar a energia armazenada antes de instalar ou remover o equipamento.

**Cuidado:** Perigo de danos no equipamento Este equipamento é sensível a descargas electrostáticas (ESD). Para evitar danos, siga os procedimentos de manuseamento ESD aceites.

## Adicionar os cartões de menu

Adicione os menus da interface do painel de controlo conforme indicado em baixo.

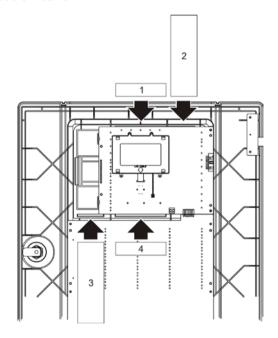

Os cartões são numerados de 1 a 4 e são inseridos na localização indicada (com a área impressa virada para a parte da frente do painel de controlo).

A respeito dos painéis de avaliação, lembre-se de adicionar descrições de quaisquer grupos de saídas atribuídos aos botões programáveis para insert 3.

**Nota:** São fornecidas versões diferentes do insert 3 para os painéis de incêndio e de evacuação, e cada um deles é marcado com o código de produto de painel de controlo correspondente. Certifique-se de que utiliza a versão correcta para o seu produto do insert.

# Instalação da caixa

### Local de instalação do painel de controlo


Instale o painel de controlo num local livre de poeira e detritos de construção e imune a variações extremas de temperatura e humidade.


Deve existir espaço suficiente em relação ao chão e à parede para que o painel de controlo possa ser instalado e mantido sem quaisquer obstruções. A caixa deve ser montada de modo que o interface de utilizador fique ao nível dos olhos.

#### Fixação da caixa à parede

Fixe a caixa à parede utilizando 5 parafusos M4 de 30 mm e 5 buchas de 6 mm de diâmetro, conforme mostrado em baixo.

- Posicione a caixa na parede, à altura de instalação adequada.
- Utilizando o nível de bolha incorporado, certifique-se de que a caixa está nivelada e marque pontos de perfuração na parede.
- Com uma broca, abra os furos necessários e insira uma bucha de 6 mm em cada um deles.
- 4. Insira um parafuso (1) e pendure a caixa neste parafuso.
- 5. Insira parafusos na posição (2) e aperte.
- 6. Insira parafusos na posição (3) e aperte.
- 7. Aperte o parafuso (1).

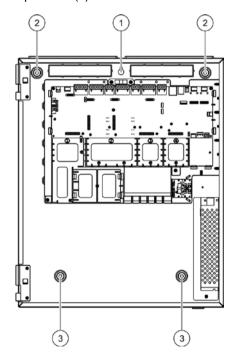

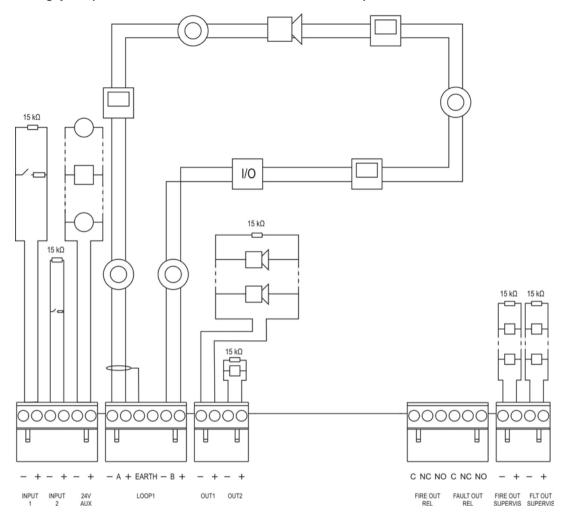

# Ligação de loops e dispositivos de loop

Para um desempenho optimizado do sistema, recomendamos a utilização de um cabo de loop de par entrançado, 12 a 26 AWG (0,13 a 3,31 mm²), com 75  $\Omega$  máx. e 700 nF máx. (baseado num comprimento máx. de cabo de 3,5 km com 2 mm² de diâmetro para até 127 dispositivos).

Os loops de Classe A são monitorizados quanto a circuitos abertos e curtos-circuitos. Termine os loops de Classe A não utilizados A (+) para B (+) e A (-) para B (-). Cada loop da Classe A pode suportar até 127 dispositivos.

Consulte o manual de instalação do produto para obter informações sobre a ligação de loop da Classe B.

## Ligação de entradas e saídas

**Cuidado:** A informação de ligação seguinte não se aplica às instalações que exijam a conformidade com EN 54-13. Se for obrigatória a conformidade com EN 54-13, consulte o manual de instalação do produto.

Todas as entradas e saídas, com excepção de 24V AUX, requerem uma resistência de fim de linha de 15 k $\Omega$  para a terminação para detectar circuitos abertos ou curto-circuitos. Se uma entrada ou saída não for utilizada, instale uma resistência de fim de linha de 15 k $\Omega$  nos terminais não utilizados para evitar uma falha de circuito aberto.

Ligue os interruptores de entrada a INPUT1 e INPUT2 (62  $\Omega \le$  valor activo  $\le 8$  k $\Omega$ ).

Ao ligar as saídas, observe a polaridade ou instale um díodo 1N4007 ou equivalente para evitar problemas de activação inversa.

Consulte o manual de instalação do produto para obter informações sobre opções de configuração de entradas e saídas

### Fusível de rede e baterias

Utilize um fusível de rede T4A-250V, para o funcionamento a 110 VAC e 240 VAC. Consulte o manual de instalação do produto para obter informações sobre os requisitos de operação a 110 VAC.

O painel de controlo necessita de duas baterias recarregáveis de chumbo-ácido seladas, de 12 V, 7,2, 12 ou 18 Ah. Para requisitos detalhados de bateria, consulte o manual de instalação do produto.

## Configuração

Consulte o manual de instalação do produto para obter informações detalhadas de configuração. A password predefinida do instalador é 4444.

## Informações de contacto

Para informações de contacto, consulte www.utcfssecurityproducts.eu.